

User Manual

GE Digital Camera



English ——— 01

Português — 35

A Series : A1255 / A1455

J Series : J1455



BEFORE YOU START

Preface

Thank you for purchasing this GE digital camera. Please read this manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Copyright

© Copyright 2010 General Imaging Company All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form, by any means, without the prior written permission of General Imaging Company.

Trademarks

All trademarks mentioned in this manual are used for identification purposes only and are properties of their respective owners.

Safety information

Please read the following important information carefully before using the product.

- Do not take apart or attempt to service the camera yourself.
- Do not drop or knock the camera. Improper handling may damage the product.
- Turn off the camera before inserting or removing the battery and memory card.
- Use only the type of battery that come with the camera. Using other types of batteries may damage the camera and invalidate the warranty.
- Do not touch the camera lens.
- Please not expose the camera to harsh environments such as moisture, or extreme temperatures, which may shorten the life of your camera or damage the batteries.
- Do not use or store the camera in dusty, dirty, or sandy areas, as its components may be damaged.

- Do not expose the lens to direct sunlight for extended periods.
- Download all pictures and remove the batteries from the camera if you are going to store the camera for long periods of time.
- Do not use abrasive cleansers, alcohol-based, or solvent-based cleaners to clean the camera. To clean, wipe the camera with a slightly damp soft cloth.

About this manual

This manual provides you with instructions on how to use your GE digital camera. Every effort has been made to ensure that the contents of this manual are accurate, however General Imaging Company reserves the right to make changes without notice.

Symbols used in this manual

Throughout this manual, the following symbols are used to help you locate information quickly and easily:



Indicates the useful information to know.



Indicates precautions to be taken while operating the camera.

GETTING READY

Unpacking

Your package should contain the camera model you purchased along with the following items. If anything is missing or appears to be damaged, please contact your vendor.



AA-size Alkaline Batteries (A Series only)



Warranty Card




CD-ROM



Wrist Strap



Rechargeable Lithium-ion battery (Except A Series)

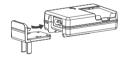


Battery charger (Except A Series)



USB Cable


Camera Views: A Series

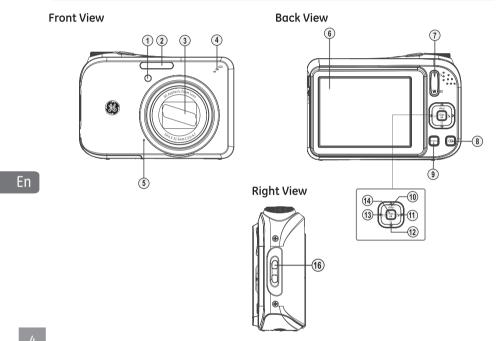


Top View




Bottom View

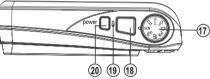

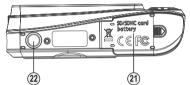

Left View

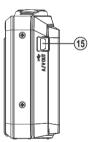


1	AF Assist/Timer Indicator	12	Delete Button/Down Button
2	Flash Lamp	13	Face Detection/Left button
3	Lens	14	Function/OK Button
4	Speaker	15	USB/AV Port
5	Microphone	16	Wrist Strap
6	LCD Screen	17	Mode Dial
7	Zoom Button	18	Shutter Button
8	Playback Button	19	Status Indicator
9	Menu Button	20	Power Button
10	Disp/Up Button	21	Card Slot/Battery Compartment
11	Flash Mode/Right Button	22	Tripod Socket

Camera Views: J Series


Front View


Back View

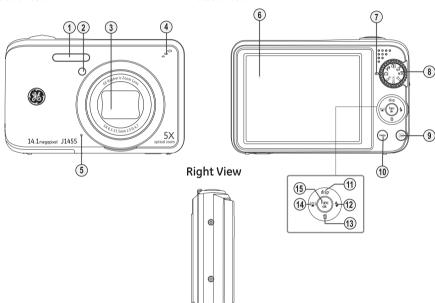


Top View



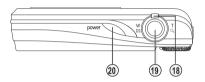

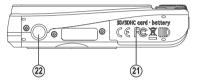


Left View

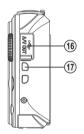

1	Flash Lamp	12	Flash Mode/Right Button
2	AF Assist/Timer Indicator	13	Delete Button/Down Button
3	Lens	14	Face Detection/Left button
4	Speaker	15	Function/OK Button
5	Microphone	16	USB/AV Port
6	LCD Screen	17	Wrist Strap
7	Status Indicator	18	Zoom Wheel
8	Mode Dial	19	Shutter Button
9	Playback Button	20	Power Button
10	Menu Button	21	Card Slot/Battery Compartment
11	Disp/Up Button	22	Tripod Socket


Charging the Battery (J Series)

- 1. Place the battery into the charger as shown.
- Plug the one end of the connecting cable (plug adapter) into the charger base (the plug adapter may vary in different countries, please subject to the actual object).
- 3. Plug the other end of the connecting cable into a the wall outlet.

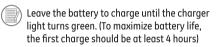



The charger is for indoor use only.

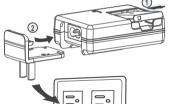

Fn

Insert the Battery and SD/SDHC Card (Not included) (A Series)


1. Open the battery compartment.






2. Insert the enclosed batteries into the battery slot in the correct direction.



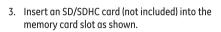

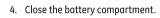







Insert the Battery and SD/SDHC Card (Not included) (J Series)

1. Open the battery compartment.







2. Insert the battery while observing the correct polarity. Use the side of battery to press down the stopper as shown, allowing the battery lock into place properly.





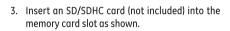

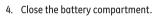












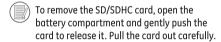

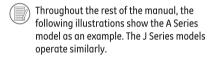

Turning On and Off

Press the Power button to turn the camera on. To turn off the camera, press the Power button again.

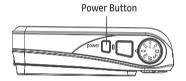

En

When the camera is turned on, it will be at the same shooting mode based on the last use. You can turn the Mode Dial on the top to select. When using the camera for the first-time, the language setting page will appear.

Using the Mode Dial

The GE camera provides a convenient mode dial that allows you to switch between different modes with ease. All the available modes are listed as follows:

Mode Name	Icon	Description
Auto	Ō	Switch to take still pictures in automatic mode.
Manual	M	Switch to take still pictures in manual mode, where many camera settings can be configured. (Recommended for advanced users only)
Panorama		Switch to capture a sequence of shots and stitch them together into a panoramic photo.
Stabilization	((<m)))< td=""><td>Switch to take still pictures by reducing the blurs caused by hand shake, under low luminance, or slow shutter speed.</td></m)))<>	Switch to take still pictures by reducing the blurs caused by hand shake, under low luminance, or slow shutter speed.
Scene	SCN	Switch to take still pictures in 12 different scene types by your choice.
Movie		Switch to record videos.
Auto Scene	∆scn	Switch to have the camera automatically select the best scene type for still pictures.
Portrait Mode	3	Switch to take portrait pictures under normal condition.

Setting Date/Time and Language

To set the language, date, and time, go to the following setup options in the **Setup** menu.


- Date / Time
- Language

To access the **Setup** menu, do the following:

- 1. Press **Power** to turn the camera on.
- Press the menu button, switch among the setting menus by using the Left/Right button to select the corresponding basic setting menu.
- 3. Press the func button to confirm the setting.

Setting the Date and Time

- Use the Up/Down button to select Date/ Time. Then press the Right button to enter the setting.
- 2. Press the **Left/Right** to highlight each field and use the **Up/Down** to adjust the value.
- 3. Press the func button to confirm the setting.

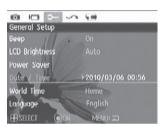



Setting the Language

- Use the Up/Down button to go to the Language. Then press the Right button to enter the setting.
- 2. Use the Left/Right buttons to select the desired language.
- 3. Press the func ok button to confirm the setting.



○ Language

繁體中文 Español

爾体中文 Português

日本語 Italiano

한국이 Deutsch

English Русский

Français Svenska



The Date/Time and Language setup will automatically appear when the camera is turned on the first time.

n

Format Memory

Please note: formatting enables you to delete all contents in the memory card and built-in memory, including protected photo and movie files.

To use this setting:

- 1. Select the Format in File and Software menu.
- 2. Use the Left/Right navigation buttons to select Yes or No, and press the func ok button to confirm.



3. The current media is formatted.



We recommend that you format your memory card before using it for the first time, or whenever the card you are using seems to be the cause of abnormal images.

Ŀп

BASIC OPERATION

Shooting in Auto Mode 💿

Auto mode is the easiest mode to take photos. While operating in this mode, the camera automatically optimizes your photos for best results.

To start shooting, do the following:


- 1. Press **Power** to turn the camera on.
- 2. Switch the Mode dial into Auto mode ().
- 3. Compose your picture on the LCD screen and press the Shutter button halfway to focus on the subject.

En

- 4. The LCD screen will show green focus frame after the subject is in focus.
- 5. Press **Shutter** fully to capture the image.

Using the Zoom Function

Your camera is built with two zoom functions: Optical Zoom and Digital Zoom. When shooting photo, you can zoom in or zoom out the shot subject by using Zoom button/zoom lever on the camera.

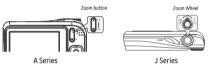



When the Optical Zoom is at the critical point, release the Zoom button/zoom lever and then adjust it again, and the camera will switch between Optical Zoom and Digital Zoom automatically. After adjustment, the zoom display shaft will be hidden, and it displays \(\textstyle \textstyle

Function menu

Function	Settings			
WB	Auto Daylight Cloudy Fluorescent			
VVD	Fluorescent CWF			
ISO	150 Auto 150 80 150 100 150 200			
150	[50] 400 [50] 1600			
Quality	Best quality Fine quality Normal quality			
Size You can change the recordable size settings to suit the purpose of the image you are a shoot.				
Color	Black & White SE Sepia Vivid			

The Function menu allows you to configure the following settings.

To access the Function menu, do the following:

- 1. Press the $^{\rm func}_{\rm ok}$ button to enter the Function menu.
- 2. Use the Left/Right navigation buttons to select a function.
- 3. Use the Up/Down navigation buttons to select a setting.
- 4. Press the func button to confirm your setting.
- The WB, ISO, and Color setting is only available when the camera is in the Manual mode.

USING THE MODES

LCD Screen Display


Still Picture Mode Display









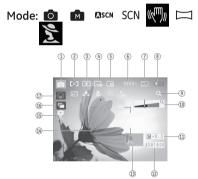



1 Shooting Mode Icons





Manual



Stabilization



Scene



Portrait Mode



2 AF Mode

Single-AF

Multi-AF

3 Expo Metering

Spot

Center

-AiAE

4 Image Size

5 Image Quality

- 6 Remaining number of pictures
- 7 Memory card/built-in memory
- 8 Battery Status
- 9 WT Ratio (Displayed only when zoom is activated)
- 10 Zoom
- 11 Exposure
- 12 ISO Value (Adjustable only in 📠 Manual Mode)
- 13 Histogram
- 14 Focus Frame
- 15 Slow Shutter Warning
- 16 Continuous Shot
- 17 Face Detection
- 18 Picture Color (Adjustable only in 👔 Manual
- 19 White Balance (Adjustable only in 👔 Manual Mode)
- 20 Macro Mode
- 21 Self-timer






- 22 Flash Mode
 - **∳**A Auto
 - Red-eye Reduction
 - Forced Flash
 - **♦** Forced Off
 - Slow Synchro
 - Red-Eye + Slow Synchro

Video Shooting Mode Display

Mode :

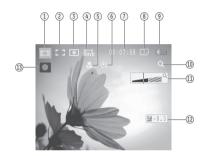

En

- 1 Video Mode icon
- 2 AF Mode

Single-AF

3 Metering

Spot

Center

AiAE

4 Video Quality

- 5 Focus Frame
- 6 Self-timer





- 7 Remaining Time for Video Recording
- 8 Memory Card/Built-in Memory
- 9 Battery Status
- 10 WT Ratio (Displayed only when zoom is activated)
- 11 Zoom
- 12 Exposure
- 13 Recording Status Icon
 - Recording standby
 - Recording




For optimal video shooting, it is recommended that the SD card be used. If you shoot videos with the limited built-in memory as a result of short video recording, there may be picture jitter and noise.



During video shooting, the optical zoom is fixed but the highest 5.7x digital zoom is still available.

Playback mode display

Mode: 🔼

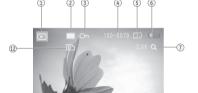

- 1. Play Mode icon
- 2. Picture File
- 3. File protection
- 4. Picture Number
- 5. Memory Card/Built-in Memory
- 6. Battery Status
- 7. Image Zoom
- 8. The current display area
- 9. Affecting regional
- 10. Memory Space (this picture/Total number of pictures)
- 11. Recording Date and Time
- 12. DPOF file

PLAYBACK

Viewing Photos and Videos

To view the captured photos and video clips on the LCD screen:

- Press button to go to the Playback mode. The last recorded photo or video clip is displayed.
- Use the Left/Right navigation buttons to scroll through the photos or video clips stored in the internal memory or memory card.
- 3. To play a selected video clip, press the func ok button to enter the movie playback mode.

During video playback, the operating instructions will appear on the screen. Press the Left/Right button, and press the och button for confirmation.





The operating instruction icons are as follows.

6 Pause

First Frame
 Play
 Rewind

3 Fast Forward

During video playback, you can press the Up/Down button to adjust the volume.



Thumbnail View

When in Playback mode, press one end of the Zoom button (► W) to display the thumbnail of photos and videos on the screen.

- 1. Use the Zoom button to switch between the 2x2, 3x3, and 4x4 thumbnail display.
- 2. Use **Up/Down/Left/Right** to select a photo or video clip to view.



If the indicator appears on the LCD, then a movie file is currently being displayed.

En



Press the ^{func}_{ok} button to restore a preview icon to its original image size.

Using Zoom Playback (for still pictures only)

The zoom buttons can also be used during playback. This allows you to magnify photos up to 8X.

- 1. Press button to go to the Playback mode.
- 2. Use the **Left/Right** navigation buttons to select a photo to magnify.
- 3. Press one end of the Zoom button (TQ) to zoom in.
- Use the Zoom buttons to zoom in and out. The zoom indication and the frame of the whole photo shall display on the screen.

- 5. Use the navigation buttons to pan across the image.
- 6. Press the ok button to return the image to its original scale.



Movie images cannot be magnified.

-n




Using the Delete Button

In Playback Mode, you can press the Down/Delete button to delete pictures or videos.

To delete pictures or videos:

- 1. Press 🕒 button to go to the Playback Mode.
- 2. Select a picture or video clip you want to delete with the Left/Right button.
- 3. Press the Down/Delete button and the delete screen appears.

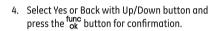



Erased photos/video clips cannot be recovered.



USING THE MENUS

Still Menu

Mode: O M ASCN SCN

In any of the above Still Picture Modes, press the menu button to go to the Still Picture menu.

To adjust each setting:

1. In the Still Picture menu, switch between different Photo Setup or Camera Setup pages using the Left/Right button, to select the page with the function you want to adjust and press the Down button.



- 2. Press the Up/Down buttons to select the function.
- 3. Press the Right button to go to the submenu.



- 4. Press Up/Down button to select an option or press the Left or menu button to return to the
- 5. Press the $\frac{func}{ok}$ button for confirmation and exit the menu.

After selecting a function, you can press the Up button to return to the Still Picture menu for other Photo Setup or Camera Setup pages. Or you can press the Down button several times to move to the next setup menu page.

For more detailed information on each setting, refer to the User Manual located on the CD that was included with your camera.

Photo menu

Menu items	Settings
AF Mode	Single-AF / Multi-AF
AF-Assist Beam	On / Off
Continuous AF	On / Off
Expo Metering	Spot / Center-Weight / AiAE
Cont. Shot	Unlimited / 3 shots / 3 shots (Last) / Time-Lapse
Date Imprint	Off / Date / Date and Time
Quick Review	Off / 1 sec / 2 sec / 3 sec
Digital Zoom	On / Off
Slow Shutter	Off / Manual (2~30sec)
Blink Detection	On / Off

Movie menu

Menu items	Settings
Continuous AF	On / Off
Expo Metering	Spot AE / Center-Weight / AiAE

Playback menu

Menu items	Settings
Protect	One / All / Reset
Delete	One / All
DPOF	One / All / Reset
Trim	To crop a portion of the picture.
HDR	Yes / Back
Resize	1024X768 / 640X480 / Back
Rotate	Counterclockwise 90 degrees / Clockwise 90 degrees / Back
Red-Eye Removal	Yes / Back

Setup menu

Refer to the User Manual located on the CD.

APPENDICES

Specifications: A1255 / A1455



Design and specifications are subject to change without notice.

Model name		A1255	A1455	
Effective Image Sensor Pixels		12.2 Megapixels	14.1 Megapixels	
Image Sensor		12.4 Megapixels [1/2.33" (CCD)]	14.2 Megapixels [1/2.3" (CCD)]	
	Focal Length F =	6.3mm (Wide) ~ 31.5mm (Tele)		
	35mm film equivalent	35mm (Wide) ~ 175mm (Tele)		
	F number	F3.0 (Wide) ~ F4.7 (Tele)		
Lens	Construction	9 elements in 7 groups		
	Optical Zoom	5X		
	Focusing Range	Normal: (Wide) 60cm ~∞, (Tele) 80cm ~ ∞; Macro: (Wide) 5cm ~ 80cm, (Tele) 60cm ~ ∞		
Anti-Handsha	ke	Electronic Image Stabilization		
Digital Zoom		5.7X digital zoom (Combined Zoom: 28.5X)		
Number of Recording	Still Image	12MP, 10MP(3:2), 9MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0.3MP	14MP, 12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0.3MP	
Pixels	Movie	640x480pixels: 30fps/15fps, 320x240pixels: 30fps/15fps		
Smile Detection		Yes		

Model name	A1255	A1455		
Blink Detection	Yes			
Face-Detection	Yes	Yes		
Red-eye Removal	Yes			
Pan-Capture Panorama	Yes			
LCD Display	2.7 inch (230,400 pixels) LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) TFT color LCD			
Continuous Shooting	Approx. 1.8 fps (Large/Fine mode)	Approx. 1.39 fps (Large/Fine mode)		
Recording Media	Internal Memory: 18MB			
Recording Media	SD Card/SDHC Card (Up to 16GB support)			
Other Features	PictBridge, ExifPrint Support, Multi-language Sup port			
Jacks	USB2.0/AV-OUT (Integrated Proprietary Connector)			
Power	2 x AA Alkaline Battery, AA NiMH Battery [Not Included]			
Shooting Capability (Battery Performance)	AA Alkaline Batteries: Approx. 120 shots (based on CIPA standards)	AA Alkaline Batteries: Approx. 150 shots (based on CIPA standards)		
renormance	AA NiMH Battery : Approx. 360 shots (CIPA Standards)	AA NiMH Battery : Approx. 340 shots (CIPA Standards)		
Operation Environment	Temperature: 0~40°C, Humidity: 0~90%			
Dimensions (W x H x D)	93mm x 61mm x (24.1~27.1) mm			
Mass	Approx. 140g (Body only)			

Specifications: J1455

Design and specifications are subject to change without notice.

Effective Image Sensor Pixels		14.1 Megapixels	
Image Sensor		14.2 Megapixels [1/2.3" (CCD)]	
	Focal Length F =	6.3mm (Wide) ~ 31.5mm (Tele)	
	35mm film equivalent	35mm (Wide) ~ 175mm (Tele)	
	F number	F3.0 (Wide) ~ F4.7 (Tele)	
Lens	Construction	9 elements in 7 groups	
	Optical Zoom	5X	
	Focusing Range	Normal: (Wide) 60cm $\sim \infty$, (Tele) 80cm $\sim \infty$; Macro: (Wide) 5cm \sim 80cm, (Tele) 60cm $\sim \infty$	
Anti-Handsha	ke	Electronic Image Stabilization	
Digital Zoom		5.7X digital zoom (Combined Zoom: 28.5X)	
Number of	Still Image	14MP, 12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0.3MP	
Recording Pixels	Movie	640x480pixels: 30fps/15fps, 320x240pixels: 30fps/15fps	
Smile Detection	on	Yes	



ANTES DE COMEÇAR

Prefácio

Obrigado por ter comprado uma câmara digital GE. Leia atentamente este manual e guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Copyright

© Copyright 2010 General Imaging Company Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste documento é possível ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em qualquer sistema ou traduzida para qualquer idioma ou código informático, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da General Imaging Company.

Marcas registadas

Todas as marcas registadas mencionadas neste documento servem apenas para identificação e são marcas registadas dos respectivos proprietários.

Informações de segurança

Leia atentamente a informação seguinte antes de utilizar a câmera.

- Não tente fazer a manutenção desta câmera pelos seus próprios meios.
- Não deixe cair a câmera e não deixe que esta sofra qualquer impacto. Um manuseamento incorreto é possível danificar a câmera.
- Desligue a câmera antes de introduzir ou remover a bateria e o cartão de memória.
- Use apenas o tipo de bateria que vem com a câmera. Usar outros tipos de baterias pode danificar a câmera e invalidar a garantia.
- Não toque na lente da câmera.
- Por favor, não exponha a câmera em ambientes agressivos, tais como umidade ou temperaturas extremas, que podem encurtar a vida útil de sua câmera ou danificar as baterias.

- Não use ou guarde a câmera em locais poeirentos, sujos ou com areia uma vez que tal é possível danificar os componentes da câmera.
- Não exponha a lente à luz solar direta por longos períodos de tempo.
- Transfira todas as imagens e remova a bateria da câmera caso não a pretenda usar por um longo período de tempo.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, à base de álcool ou de diluente para limpar a câmera. Limpe a câmera com um pano macio ligeiramente humedecido.

Acerca deste manual

Este manual contém as instruções para utilização da câmera digital GE. Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo deste manual está correto, no entanto a General Imaging Company reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Símbolos utilizados neste manual

Ao longo deste manual, os símbolos seguintes são utilizados para ajudar a localizar a informação rápida e facilmente.



Este símbolo assinala informação útil que deve ter em conta.



Este símbolo assinala precauções que deve ter durante a utilização da câmera.

INTRODUÇÃO

Conteúdo da embalagem

A embalagem da câmera deve incluir a câmera que adquiriu juntamente com os seguintes itens. Se algum destes itens estiver em falta ou parecer estar danificado, entre em contato o fornecedor. (Os acessórios variam conforme o modelo que adquiriu e estão listados abaixo.)



Pilhas AA alcalinas (apenas para os modelos Série A)



Certificado de garantia




CD-ROM



Alça



Bateria de ions de lítio recarregável (exceto para os modelos: Série A)

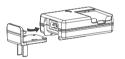

Carregador para a bateria (excepto para os modelos: Série A)




Cabo USB


Vistas da câmera : Série A

Parte da frente

Parte de trás

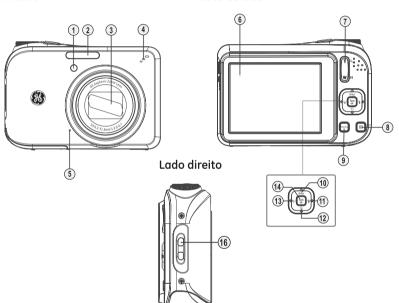


Parte superior

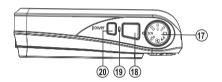

9 Botão Menu

10 Botão Disp/para cima11 Botão do flash/para a direita


Parte inferior

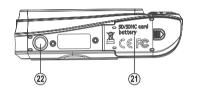

20 Botão de alimentação
21 Compartimento para cartão de memória/compartimento da bateria


22 Entrada do tripé

Lado esquerdo

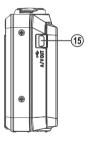


1	Luz de focagem automática/LED do temporizador	12	Botão de eliminação/para baixo
2	Lâmpada do flash	13	Botão de detecção de rostos/para esquerda
3	Lente	14	Botão Func/OK
4	Altofalante	15	Porta USB/AV
5	Microfone	16	Alça
6	Visor LCD	17	Indicador de Modo
7	Botão de zoom	18	Botão de captura
8	Botão de reprodução	19	Indicador de estado


Vistas da câmera : Série J

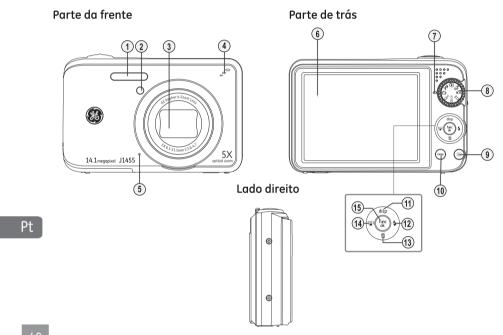


Parte superior

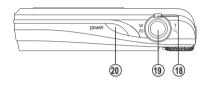

Parte inferior

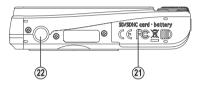

Lado esquerdo

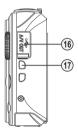

1	Lâmpada do flash	12	Botão do flash/para a direita
2	Luz de focagem automática/LED do temporizador	13	Botão de eliminação/para baixo
3	Lente	14	Botão de detecção de rostos/para esquerda
4	Altofalante	15	Botão Func/OK
5	Microfone	16	Porta USB/AV
6	Visor LCD	17	Alça
7	Indicador de estado	18	Botão de Zoom
8	Indicador de Modo	19	Botão de captura
9	Botão de reprodução	20	Botão de alimentação
10	Botão Menu	21	Compartimento para cartão de memória/compartimento da bateri
11	Botão Disp/para cima	22	Entrada do tripé

Carregamento da bateria (Série J)


- 1. Introduza a bateria no carregador como mostrado.
- Conecte uma extremidade do cabo de conexão (placa plug)na base do carregador (adaptador de tomada podem variar em diferentes países, por favor, sujeito ao objeto real).
- 3. Ligue a outra extremidade do cabo de ligação em uma tomada na parede.



Deixe a bateria carregar até o LED do carregador ficar verde. (Para maximizar a vida útil da bateria, o primeiro carregamento deve demorar pelo menos 4 horas)




O carregador deve ser usado apenas dentro de casa.

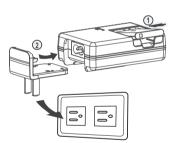

Introdução da bateria e do cartão de memória SD/SDHC (não incluído) : Série A

1. Abra o compartimento da bateria.

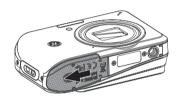




2. Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta.



4. Feche o compartimento da bateria.

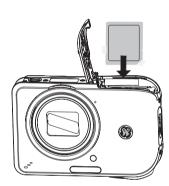





Introdução da bateria e do cartão de memória SD/SDHC (não incluído) : Série J

1. Abra o compartimento da bateria.






2. Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta.





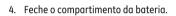









Os cartões de memória SD/SDHC opcionais não estão incluídos. Recomendamos a utilização de cartões de memória de 64 MB a 16 GB e de fabricantes reconhecidos como a SanDisk, a Panasonic e a Toshiba.



Para remover o cartão de memória SD/SDHC, abra o compartimento da bateria e exerça uma ligeira pressão sobre o cartão para o libertar. Puxe cuidadosamente o cartão para fora do slot.



Ao longo do manual, as imagens apresentadas mostram o modelo Série A como exemplo. (Os modelos Série J funcionam de forma semelhante.)

Ligar e desligar a câmera

Pressione o botão de **alimentação** para ligar a câmera. Para desligar a câmera, pressione novamente o botão de **alimentação**.

Botão de alimentação



Quando a câmera for ligada, ela estará no modo de disparo baseado no último uso. Você pode girar o Indicador no topo para selecionar o modo. Ao utilizar a câmera pela primeira vez, a página de definição de idioma vai aparecer.

Ρ.

A câmera GE fornece um indicador de modo conveniente que lhe permite alternar entre diferentes modos com ^{funo} facilidade. Todos os modos disponíveis são listados a seguir:

Nome do modo	Ícone	Descrição
Automático		Escolha este modo para tirar fotografias no modo automático.
Manual	M	Escolha este modo para tirar fotografias com as definições que configurou. (Recomendado apenas para os usuários mais experientes)
Panorâmico	П	Escolha este modo para capturar uma sequência de imagens e depois uni-las para formar uma foto panorâmica.
Estabilização	((<m)))< td=""><td>Selecione para tirar fotografias paradas, reduzindo as manchas causadas pelo tremor da mão, sob baixa luminosidade, ou baixa velocidade de captura.</td></m)))<>	Selecione para tirar fotografias paradas, reduzindo as manchas causadas pelo tremor da mão, sob baixa luminosidade, ou baixa velocidade de captura.
Cenário	SCN	Escolha este modo para utilizar um modo de cenário predefinido ao tirar fotografias. No total, existem 12 opções disponíveis.
Vídeo		Escolha este modo para gravar videoclipes.
Modo de cenário automático	⊘ SCN	No modo "ASCN" as diferentes condições de cenário são detectadas de forma inteligente e as opções mais adequadas são automaticamente selecionadas.
Modo Retrato	3	Selecione para tirar retratos sob condições normais.

Ρt

Definir data/hora e idioma

Para definir o idioma, a data e a hora aceda às opções seguintes no menu **Configurar**.


- Data/Hora
- Idioma

Para acessar o menu Configurar, faça o seguinte:

- Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera.
- Pressione o botão menu, alterne entre os menus de configuração usando o botão esquerda / direita para selecionar o menu de configuração básica correspondente.
- 3. Pressione o botão func para confirmar a definição.

Definição da data e da hora

- Use o botão para cima/para baixo para selecionar Data/Hora no menu Configurar câmera 1. Depois pressione o botão para a direita para confirmar à opção.
- Pressione o botão para a esquerda/para a direita para selecionar cada campo e utilize o botão para cima/para baixo para ajustar o valor.
- 3. Pressione o botão func para confirmar a definição.

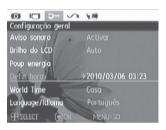




Ρi

Definição do idioma

- Utilize o botão para cima/para baixo para selecionar o item Idioma no menu Configurar câmara 2. Depois pressione o **botão para a direita** para confirmar à opção.
- 2. Utilize os botões para cima/para baixo para selecionar o idioma pretendido.
- 3. Pressione o botão ok para confirmar a definição.

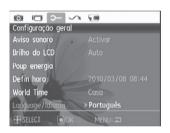



As Telas para definição da data/hora e do idioma são automaticamente mostrados quando a câmera é ligada pela primeira vez.

Formatar

Por favor, tenha em atenção: a formatação permite-lhe eliminar todo o conteúdo do cartão de memória e da memória integrada, incluindo fotos e arquivos de vídeo protegidos.

Para utilizar esta função:

- 1. Selecione o formato no menu Arquivo e Programa.
- Utilize o botão Para a esquerda/para a direita para selecionar Sim ou Não, e pressione o botão func ok para confirmar.



3. A Mídia de armazenamento atual é formatado.



Recomendamos-lhe que formate o cartão de memória antes de o usar pela primeira vez após a compra do mesmo ou sempre que o cartão que está a usar pareça estar na origem de problemas em termos da qualidade das imagens.

FUNÇÕES BÁSICAS

Captura de imagens no modo Automático 🔼

O modo **Automático** é o modo mais fácil para tirar fotografias. Neste modo, a câmera otimiza automaticamente as fotos para obter os melhores

Para tirar fotografias, faça o seguinte:


resultados.

- Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera.
- 2. Mude o Indicador de Modo para Modo Automático .
- Visualize a imagem na tela LCD e pressione o botão de captura até meio para focar o objeto a fotografar.
- 4. A tela LCD vai mostrar uma moldura verde após o objeto estar focado.

5. Pressione completamente o botão de **captura** para tirar a fotografia.

Utilização da função de zoom

Sua câmera possui duas funções de zoom: Zoom Ótico e Zoom Digital. Ao bater fotos, você pode se aproximar ou se afastar do objeto a ser fotografado utilizando o botão de Zoom da câmera.

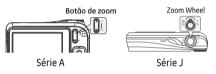



Quando o Zoom Ótico estiver no máximo, solte o botão de Zoom e ajuste-o novamente, e a câmera irá alternar entre o Zoom Ótico e o Zoom Digital automaticamente. Após o ajuste, a barra de zoom sairá da tela, e o ícone(Q) aparecerá apenas para mostrar que a câmera está no modo zoom.

Menu de funções avançadas

Funções		Definiçõe	es	
WB	Automático	Luz do dia	Nublado	Fluorescente
***	H: Fluorescente CWF	- Incandescente	Manual	
ISO	iso Auto	150 80	150 100	150 200
150	400	800 800	1600 1600	
Qualidade	Excelente B	oa Normal		
Resolução	Pode alterar as definições as imagens que vai captur	, ,	ravação conforme o	fim a que se destinam
Cor	Automática	Preto e branco	SÉ Sépia	Cores vivas

A função permite-lhe definir as configurações a seguir.

Para definir o equilíbrio de brancos, faça o seguinte:

- 1. Aperte o botão func ok para aceder ao menu
- 2. Utilize o botão para a esquerda/para a direita para selecionar a opção

Utilize o botão para cima/para baixo para escolher uma opção.

4. Aperte o botão ^{func} para confirmar a definição.

manual.


As configurações WB, ISO e de cor só estão disponíveis quando a câmera estaá em modo

UTILIZAÇÃO DOS VÁRIOS MODOS


Informação mostrada no Visor LCD

Modo de captura de fotografias

Modo:

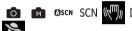



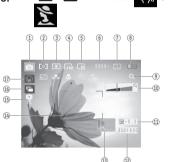



1. Ícones do modo de captura

Automático



Manual



Cenário





Estabilização



Panorâmico

2 Modo AF

[-] AF única

AF múlt

3 Medição

Pontual

Ao centro

AiAE

- 4 Tamanho da imagem
- Qualidade da imagem
- 6 Número de imagens restantes
- 7 Memória interna/cartão de memória

Pt `

- 8 Estado da bateria
- 9 Taxa WT (mostrada apenas quando a função de zoom é ativada)
- 10 Zoom
- 11 Exposição
- 12 Valor ISO (ajustável apenas no modo 🔝 Manual)
- 13 Histograma
- 14 Moldura de focalização
- 15 Ícone de aviso de capturador lento
- 16 Captura contínua
- 17 Ícone de função de detecção de rostos ativada
- 18 Cor da imagem (ajustável apenas no modo 🖍 Manual)
- 19 Balanço de brancos (ajustável apenas no modo Manual)
- 20 Modo Macro
- 21 Temporizador






- 22 Modo do flash
 - **4**A Automático
 - Red olho verm
 - Flash forçado
 - Flash desligado
 - Sincronização lenta
 - Olhos verm + Sinc lent

Modo de gravação de videoclipes

Modo:

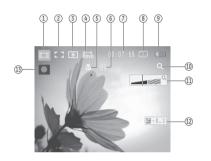

- 1 Ícones do modo de captura
- 2 Modo AF



3 Medição

- Pontual
- Ao centro
- AiAE
- 4 Qualidade do vídeo
- 5 Modo Macro

6 Temporizador



2 seg



10 seg

- 7 Tempo restante para a gravação de vídeo
- 8 Memória interna/cartão de memória
- 9 Estado da bateria
- 10 Taxa WT (mostrada apenas quando a função de zoom é ativada)
- 11 Zoom
- 12 Exposição
- 13 Ícone do estado da gravação
 - ☐ Gravação suspensa
 - de píxeis




Para melhores resultados, recomendamoslhe que utilize um cartão de memória SD para gravação de clips de vídeo. A memória interna da câmera é limitada e pode causar algum ruído se for usada para gravação de clips de vídeo.



Durante a gravação de clips de vídeo, o zoom óptico fica fixo mas a opção de zoom digital de 5,7x continua disponível.

Modo de reprodução

Modo:

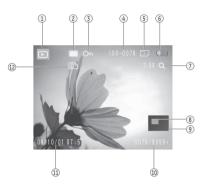

- 1 Ícone do modo de reprodução
- 2 Ícone de arquivo de imagem
- 3 Ícone da função de proteção de ficheiros
- 4 Número de imagens
- 5 Memória interna/cartão de memória
- 6 Estado da bateria
- 7 Dando Zoom na Imagem
- 8 Currently Displayed Area
- 9 Área de Influência
- 10 Espaço na memória (imagem atual /número total de imagens)
- 11 Data e hora da gravação
- 12 Ícone de arquivo DPOF

D+

REPRODUÇÃO

Visualização de fotos e de videoclipes

Para ver as fotografias e os videoclipes gravados no Visor LCD:

- 1. Pressione o botão ▶ para aceder ao modo de reprodução. A câmera mostra a última foto ou clip de vídeo gravado.
- 2. Utilize o botão Para a esquerda/para a direita para se deslocar pelas várias fotos ou videoclipes armazenados na memória interna ou no cartão de memória.
- 3. Para reproduzir o clip de vídeo selecionado, pressione o botão ^{func}opara acessar o modo de reprodução.

Durante a reprodução de vídeo, as instruções são mostradas no visor. Pressione o botão para a esquerda/ para a direita e pressione o botão func ok para confirmar.



Os ícones mostrados no visor são os seguintes.

- 1 Primeira imagem
- 4 Voltar
- Reproduzir
- 5 Recuar
- 3 Avançar rapidamente 6 Pausa



Durante a reprodução de vídeo, pode pressionar o botão para cima/para baixo para ajustar o volume.



Ver miniaturas

Quando em modo de reprodução, pressione uma das extremidades do botão de zoom W para mostrar a miniatura de fotos e vídeos na tela.

- Utilize o botão de zoom para alternar entre as seguintes opções para visualização de miniaturas: 2x2, 3x3, e 4x4.
- Utilize o botão para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para selecionar a foto ou o clip de vídeo que deseja ver.
- Se o indicador aparecer no LCD, um ficheiro de vídeo encontra-se em reprodução.
- Pressione a tecla func ok para restaurar o ícone de pré-visualização para o seu tamanho de imagem original.

Utilização do zoom (apenas para visualização de fotografias)

O zoom pode ser utilizado durante a visualização de fotografias. Isto permite-lhe ampliar as fotografias até 8X.

- 1. Priessione o botão 🕞 para aceder ao modo de reprodução.
- Utilize o botão para a esquerda/para a direita para selecionar a foto que deseja ampliar.
- 3. Pressione uma das extremidades do botão de zoom TQ para aproximar.
- Use os botões de zoom para aproximar e afastar. A indicação do zoom e o quadro de toda a foto serão exibidos na tela.

- 5. Utilize os botões de navegação para é possívelr deslocar-se pela imagem ampliada.
- 6. Pressione o botão ok para que a imagem assuma o seu tamanho original.



Os clips de vídeos não podem ser ampliados.





Utilização do botão Eliminar

baixo/de eliminação para eliminar imagens ou clips de vídeo.

Para eliminar imagens ou clips de vídeo.

- 1. Pressione o botão 🕞 para aceder ao modo de reprodução.
- 2. Selecione uma imagem ou um clip de vídeo que queira eliminar usando o botão para a esquerda/para a direita.
- 3. Pressione o botão para baixo/de eliminação para ver o visor da função de eliminação.

No modo de reprodução, pode pressionar o botão para 4. Selecione Sim ou Retroceder com o botão para cima/para baixo e prima o botão para confirmar.



As fotos e os videoclipes eliminados não é possível ser recuperados.



UTILIZAÇÃO DOS MENUS

O menu Fixa

respectivo menu.

Modo:





Em qualquer um dos modos de captura de imagens fixas acima, pressione o botão menu para aceder ao

Para ajustar cada definição:

1. No menu de imagens fixas, alterne entre os menus Configurar foto e Configurar câmera usando o botão para a esquerda/para a direita para selecionar a página com a função que quer ajustar e pressione o botão para baixo.



- 2. Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar a função pretendida.
- 3. Pressione o botão para a direita para aceder ao sub menu.



- 4. Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar uma opção ou pressione o botão para a esquerda ou o botão menu para voltar ao
- 5. Pressione o botão ok para confirmar e sair do menu.

Depois de selecionar a função, pode pressionar o botão para cima para voltar ao menu de captura de imagens fixas para aceder aos outros menus Configurar foto ou Configurar câmera. Alternativamente, pode pressionar o botão para baixo várias vezes para ir para a página de configuração seguinte.

Para obter informações mais detalhadas sobre cada definição, consulte o Manual do Usuário localizado no CD, que foi incluído com sua câmera.

O menu Fixo

Menu items	Definições
Modo foc aut	Foc aut única / Foc aut múlt
Luz foc aut	Ativar / Desativar
AF contínua	Ativar / Desativar
Medição	Spot AE / Ao centro / AiAE
Captura cont	Captura cont / 3 imag / 3 imag (últ) / Intervalo
Impressão de data	Desativar / Data / Data/hora
Ver	1 seg / 2 seg / 3 seg
Zoom digital	Ativar / Desativar
Botão flash	Desativar / Manual (2~30seg)
Detectar piscar olhos	Ativar / Desativar

Vidde menu

Menu items	Definições
AF contínua	Ativar / Desativar
Medição	Spot AE / Ao centro / AiAE

O menu Reproduzir

Menu items	Definições
Proteger	Um / Tudo / Repor
Eliminar	Um / Tudo
DPOF	Um / Tudo / Repor
Aparar	Cortar a imagem.
HDR	Sim / Retroceder
Redimensionar	1024X768 / 640X480 / Retroceder
Rodar	Selecionar a direção de rotação ou escolha Retroceder
Red olho verm	Sim / Não

Configuração do menu:

Referem-se ao Manual do Usuário localizado no CD.

APÊNDICES

Especificações : A1255 / A1455



"Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio."

Nome do m	odelo	A1255	A1455	
Pixels efetiv	os do sensor de imagem	12,2 Megapíxeis	14,1 Megapíxeis	
Sensor de ir	nagem	12,4 Megapíxeis [1/2,33" (CCD)] 14,2 Megapíxeis [1/2,3" (CCD)]		
Fauivalente a película		6,3mm (Wide) ~ 31,5mm (Tele)		
		35mm (Wide) ~ 175mm (Tele)		
Lente	Número f	F3,0 (Wide) ~ F4,7 (Tele)		
Lente	Construção da lente	9 elementos em 7 grupos		
	Zoom óptico	5X		
	Alcance focal	Normal: (Wide) 60cm ~∞, (Tele) 80cm ~ ∞; Macro: (Wide) 5cm ~ 80cm, (Tele) 60cm ~ ∞;		
Anti-tremul	ação	Estabilização eletrônica da imagem		
Zoom digito	ıl	Zoom digital de 5,7X (zoom combinado: 28,5X)		
Número	Fotografias	12MP, 10MP(3:2), 9MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0,3MP	14MP, 12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0,3MP	
de píxeis	Videoclipes	640x480píxeis: 30fps/15fps, 320x240píxeis: 30fps/15fps		
Detecção de sorriso		Sim		

Nome do modelo	A1255	A1455	
Detectar piscar de olhos	Sim		
Detectar rostos	Sim		
Redução do efeito de olhos vermelhos	Sim		
Panorâmico instantâneo	Sim		
Visor LCD	LCD TFT LTPS (low-temperature p a cores, 2,7" (230.400 píxeis)	olycrystalline silicon)	
Captura contínua	Aprox. 1,8 fps (modo grande/ excelente)	Aprox. 1,39 fps (modo grande/ excelente)	
Mídia de gravação	Memória interna: 18MB		
Midia de gravação	Cartão de memória SD / cartão de memória SDHC (até 16 GB)		
Outras capacidades	PictBridge, impressão Exif, Mídia para vários idiomas		
Conectores	USB2,0 / saída AV (conector proprietário integrado)		
Alimentação	2 pilhas alcalinas AA Bateria AA N	NiMH (vendido separadamente)	
Capacidade de captura (com bateria)	Pilhas alcalinas AA: Aprox. 120 fotos (com base nas normas CIPA)	Pilhas alcalinas AA: Aprox. 150 fotos (com base nas normas CIPA)	
capacidade de captara (com bateria)	Bateria AA NiMH: Aprox. 360 fotos (com base nas normas CIPA)	Bateria AA NiMH: Aprox. 340 fotos (com base nas normas CIPA)	
Condições ambientais	TTemperatura: 0~40 ⁰ C, Umidade	: 0~90%	
Dimensões (L x A x C)	93mm x 61mm x (24,1~27,1) mm		
Peso	Aprox. 130g (só a câmera)	Aprox. 140g (só a câmera)	



"Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio."

Pixels efeti	vos do sensor de imagem	14,1 Megapíxeis	
Sensor de i	magem	14,2 Megapíxeis [1/2,3" (CCD)]	
	Lens Distância focal F =	6,3mm (Wide) ~ 31,5mm (Tele)	
	Equivalente a película de 35 mm	35mm (Wide) ~ 175mm (Tele)	
Lonto	Número f	F3,0 (Wide) ~ F4,7 (Tele)	
Lente	Construção da lente	9 elementos em 7 grupos	
	Zoom óptico	5X	
	Alcance focal	Normal: (Wide) 60cm ~∞, (Tele) 80cm ~ ∞; Macro: (Wide) 5cm ~ 80cm, (Tele) 60cm ~ ∞;	
Anti-tremu	lação	Estabilização eletrônica da imagem	
Zoom digite	al	Zoom digital de 5,7X (zoom combinado: 28,5X)	
Número	Fotografias	14MP, 12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0,3MP	
de píxeis	Videoclipes	640x480píxeis: 30fps/15fps, 320x240píxeis: 30fps/15fps	
Detecção de sorriso		Sim	

Dŧ







	98	-1000/521.1	CNP1: 582.7	TD
	ar, sala 906	194' 80 and	SISTÊNCIA TÉ Álvares Cabral, ⁴ 19 o <u>s</u> ribeirão Pi	g g
53		eitner	sado de Ga	Sertifio
Dados do Compr	(A)	G 5	A	CENTROS DE SERVIÇOS FONE: 15 3636-4249 16 3636-9473 ASSISTENCIA TÉCNICA KAMEDA
				0800 772 4192
Nome: Endereço: Cidade: CEP: E-mail:	(20)	Estado:Telefone	- 68	SP: (11) 3101-3131 CAMPINAS (19) 3231-7563 (19) 3233-6194
Endereço:Cidade:CEP:E-mail:Espaço a ser pre Revendedor:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:Cidade:		Telefone	ta Fiscal:	CAMPINAS (19) 3231-7563
Endereço:Cidade:CEP:E-mail:Espaço a ser pre Revendedor:	:_/_/_	vendedor		CAMPINAS (19) 3231-7563 (19) 3233-6194 E-mail: ge@gedigitais.com.br
Endereço: Cidade: CEP: E-mail: Espaço a ser pre Revendedor: Cidade: Data de Compra	:_/_/_	vendedor		CAMPINAS (19) 3231-7563 (19) 3233-6194 E-mail: ge@gedigitais.com.br www.gedigitais.com.br

Este documento deve ser prenchido e carimbado pelo lojista no ato da compra e deve ser guardado pelo cliente junto com a nota fiscal organal discriminado. O mesmo determina abrangância, o periodo e as limitações da garantia. Além deste certificado, leia atentamente toda a documentação que acompanha o produto.

SOBRE O PERÍODO DE GARANTIA:

Gista compra de compra de

O QUE ESTÁ COBERTO POR ESTA GARANTIA:

Qualquir difeito no produto ue mapre dei decorrente de faiha na sus fabricação ou montagem. Nestes casos, a KAMEDA ou as empretas por ela contratadas e autorizadas substiturão gratultamente as peças defelhuosas por outras a seu critério, observando, porten, as caracteristicas orgânis do fabricante.

SOBRE LIMITAÇÃO DE GARANTIA:

SOBRE LIMITAÇÃO DE GARANTIA:
Este extinsão de garantia aptisa-se pormente ao primeiro conçuedor e é limitada estitiamente ao procido em si. Acasadrica, alças, estigica, Esta extinsão de garantia aptisa-se pormente ao primeiro conçuedor e é limitada estitiamente ao procido em si. Acasadrica, alças, estigica, estimador de la completa metama. Esta garantia intra esta e inscritução de paga cano defeto de la beticação no calendo e de intendição do persona con destro de hebricação no calendo e de intendição do persona con destro de hebricação no calendo e acido por aproparado. A mesma niño se aplica a qualquer cuitro produto CE de outro modeio ou com número de série e a ela citerace esta extensão de garantia. Em nechman plopese, o fabricacine, representante, distributior, revendedor, ou lógista reembolarado eventuais prejuticos que não espira esculariamente aqueles referentes as pocas trocadas e a mão-de-ocra correspondente. Assem, acesadrico ao pocionas, taso como pilhas, filmes escipo, astas, est, filos aão objedo desta garantia. Produtes homocidos por tercentors e que não tenham garantia própris, aão de responsabilidade euclusiva de sexus telecrates. O fabricante, representante, distributor, revendedor e logista não são objedo desta escularia qualquer por de manderação preventiva, bem como a statistação do produto, de acesadors, ou de obrigados a executoria qualquer por de manderação preventiva, bem como a statistação de produto, de acesadors, ou de outra destroca de configuração de cariemas, seus acessorios, handriver, "outribuer", perfecticos, acessorios para primeiros que vinham a ser medica ou seleticamente intelligados com a climera. A instalação, de responsabilidade exclusiva do compostor. Hemon na hipótese de um defeto de fabricação, esta garantia não abrange prejuticos de vaior instanticos, estimantovo ou autoria. Em meteruma hipótese será internocia escuandos para parte da fotos ou imageras, suas midias, dacos ou programa em sistemas computacionais ou qualquer prejutico decorrente de fucros cessantes.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

 Anhas que derivor de agrantia, nos cause shativo, o comprador deve arcar com os custos de reparação e ajustes sempre que:

 a. A câmera apresentada não estiver acompanhasta de documentação necessária, ou seja, da nota fiscal de compra original discriminada e
 do certificado de garantia com numeração loétrica à ela câmera. Anhos são indespressíves para o alexidirante vam garantia.

 Considere de operação em diressorado com aquelas descritas na documentação que a acompanha. Tambiém não estão cobertos defeitos
 cassados pelo suo de casesários que não sejam aquelas recomendados pote fabricante.

 C. Dis darsos tiverem são cassados por transporte ou amazonamento insuloquados, ou ainda, de molos ou fungos.

 (i. A chimne tiverem são cassados por transporte ou amazonamento insuloquados, ou ainda, de molos ou fungos.
- KAMEDA
- KAMEDA.

 A. A climera apresentar danos causados por vazamento de pilhas, entrada de liguidos, de areia ou qualquer substância estranha a seu projeto. Tranchem não estão cobertos danos causados por substâncias quinicas ou produtos abrasivos.

 A. A climera apresentar danos causados por quedas, choques, impactos ou aplão de fortes campos elétricos ou magnéticos. Também não serão cobertos danos causados por acidentes ou desasteres maturais, tais como, inclinidos, tempostos, tempestades, inundações, etc.

O QUE É NECESSÁRIO PARA ORTER ATENDIMENTO EM GARANTIA-

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

A CE reserva e or oriento de modellar o projeto do produci o ferma ou estemanente, barn como suas caracteristicas (servicas, A sterendo da ACE reserva e oriento de modellar de projeto de caracteristica de modellar de escolar es entidios gara seu orientemente. A esterendo da projeto de caracteristica de la contra como de esterendo da garante. Somenia es Centros de Serviços ou Postos Conventados estão-preparados para receber os producios GE. Para qualques reservo, nestes esquipamentos, recomendo-as e fortemente proque reserva de para de contra contra como de contra contra como de contra contra contra como de contra contra



http://www.ge.com/digitalcameras





CR640083199

Produzido por: 05.553.531/00001-25

Impresso no Brasil

Industria Brasileira